

Quero imprimir

LaserMonoECO




Tenho carteirinha




Encoste a carteirinha no leitor e aguarde o sinal sonoro. Se não funcionar siga para "SEM CARTEIRINHA"



Primeiro acesso?

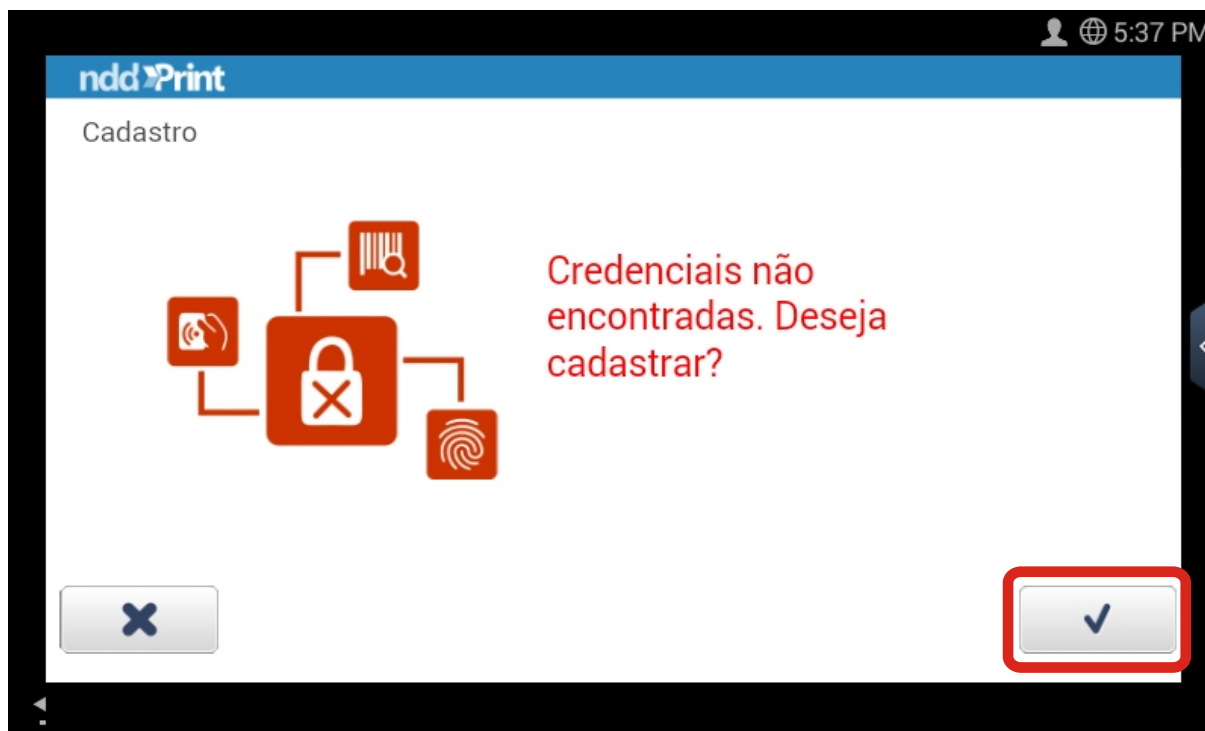



Toque para confirmar

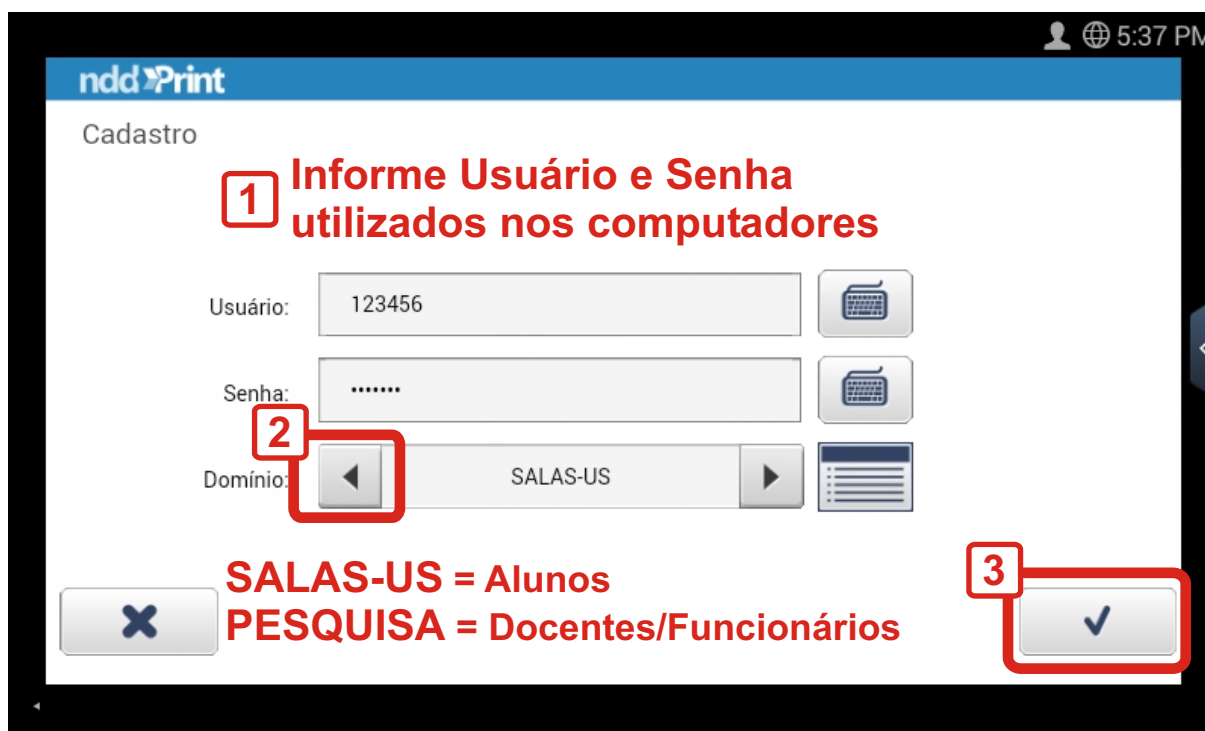

Toque para confirmar





**Encoste a
carteirinha
no leitor e
aguarde o
sinal sonoro**

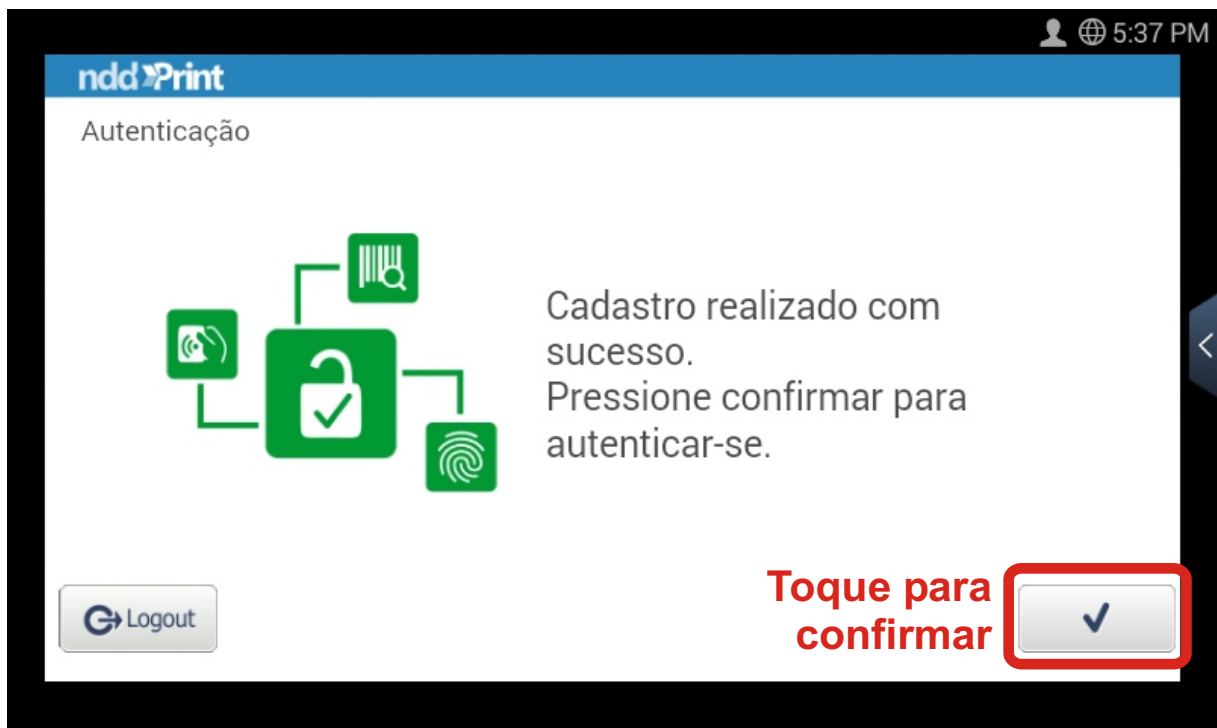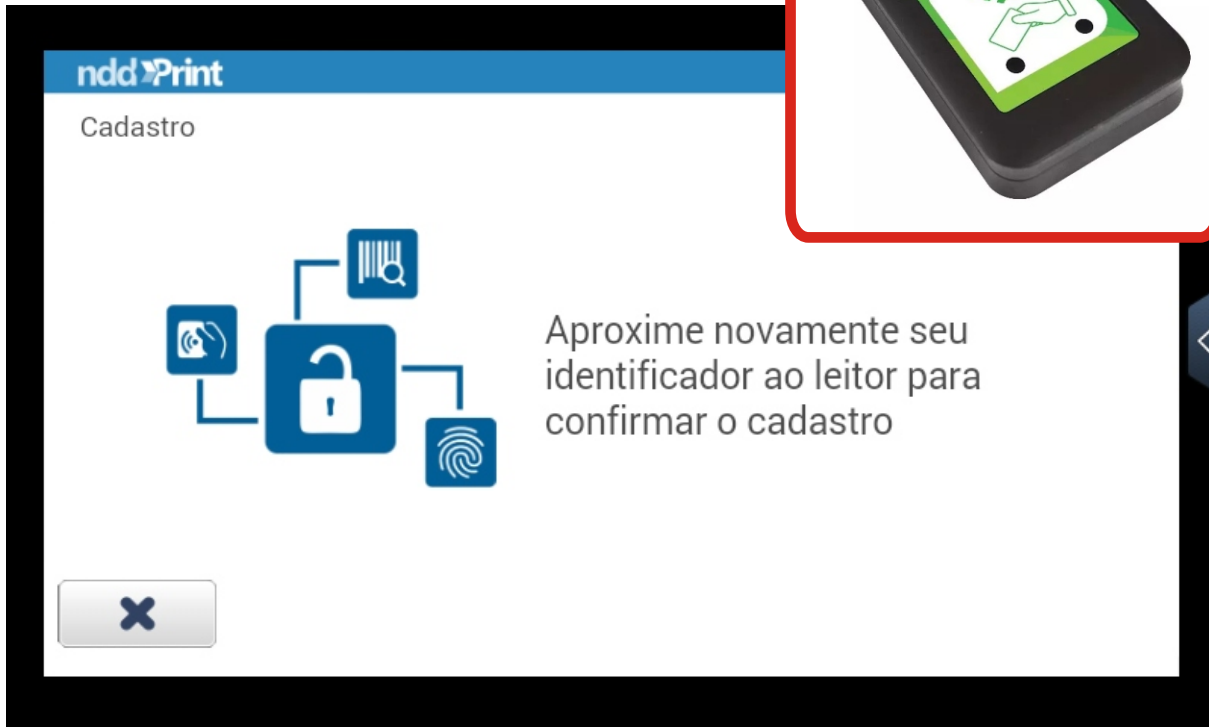

**Toque para
confirmar**





Sem carteirinha ou não ouvi o sinal sonoro

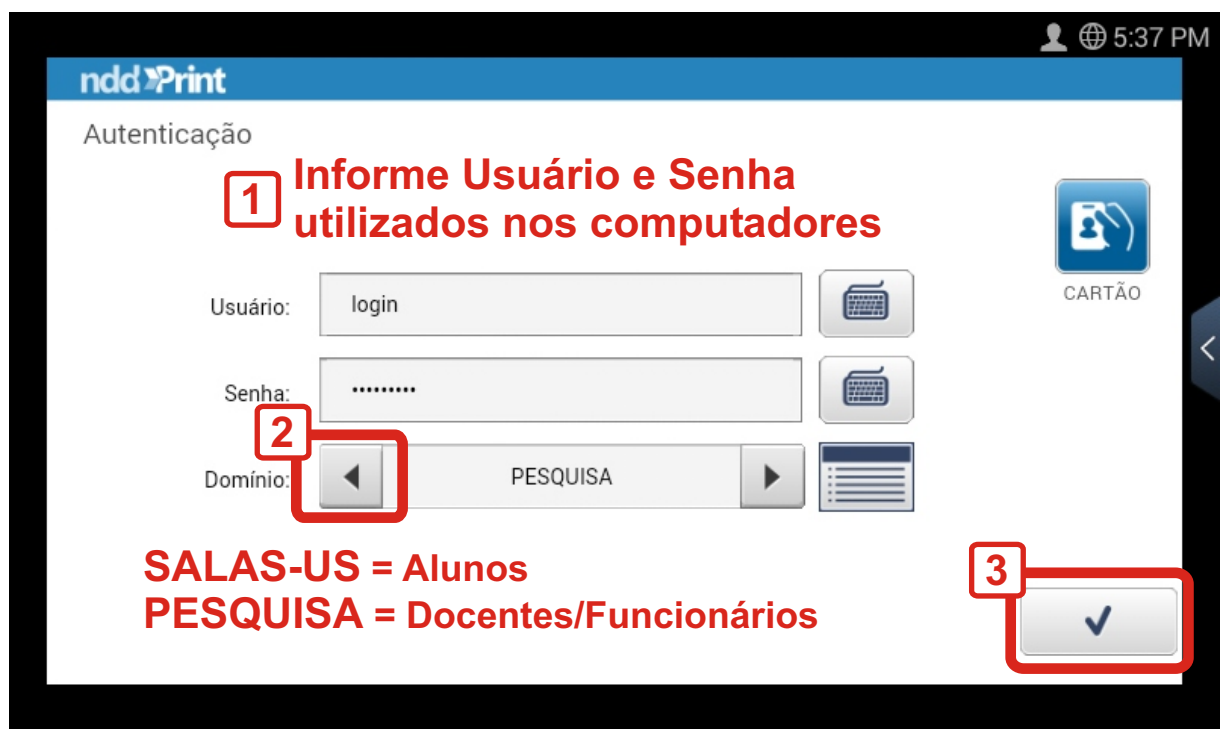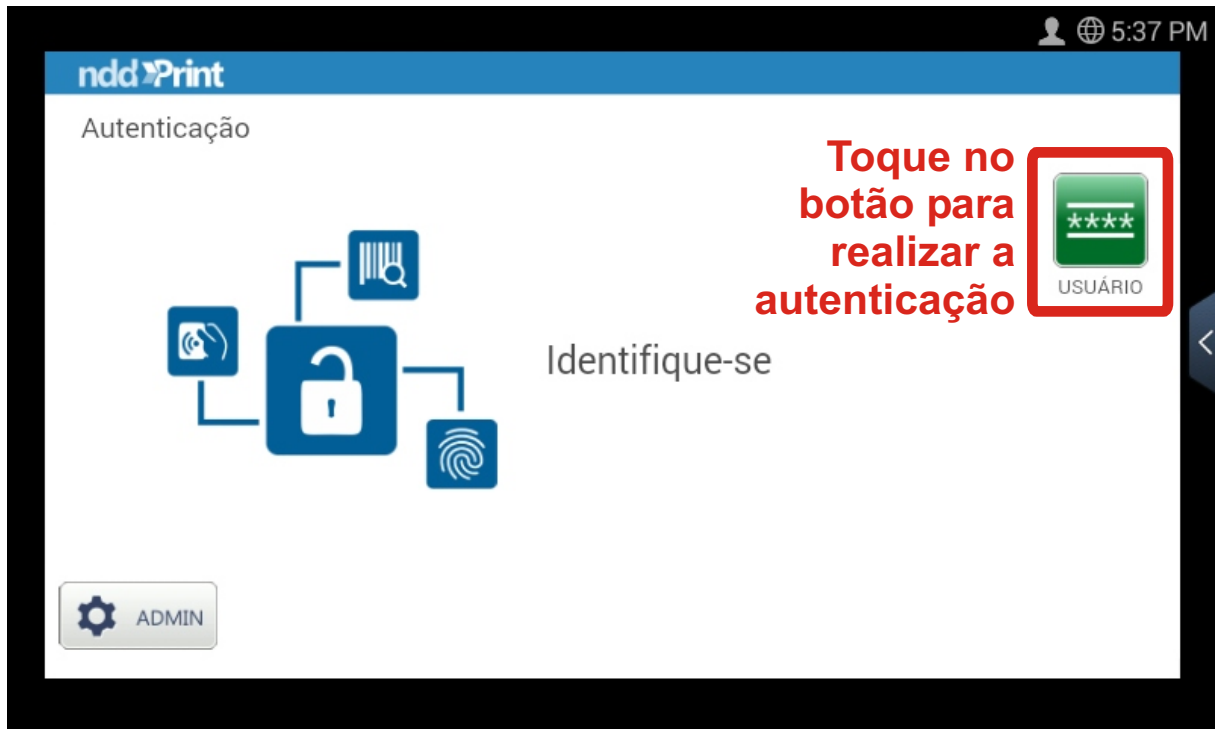


Toque para confirmar

Imprimindo

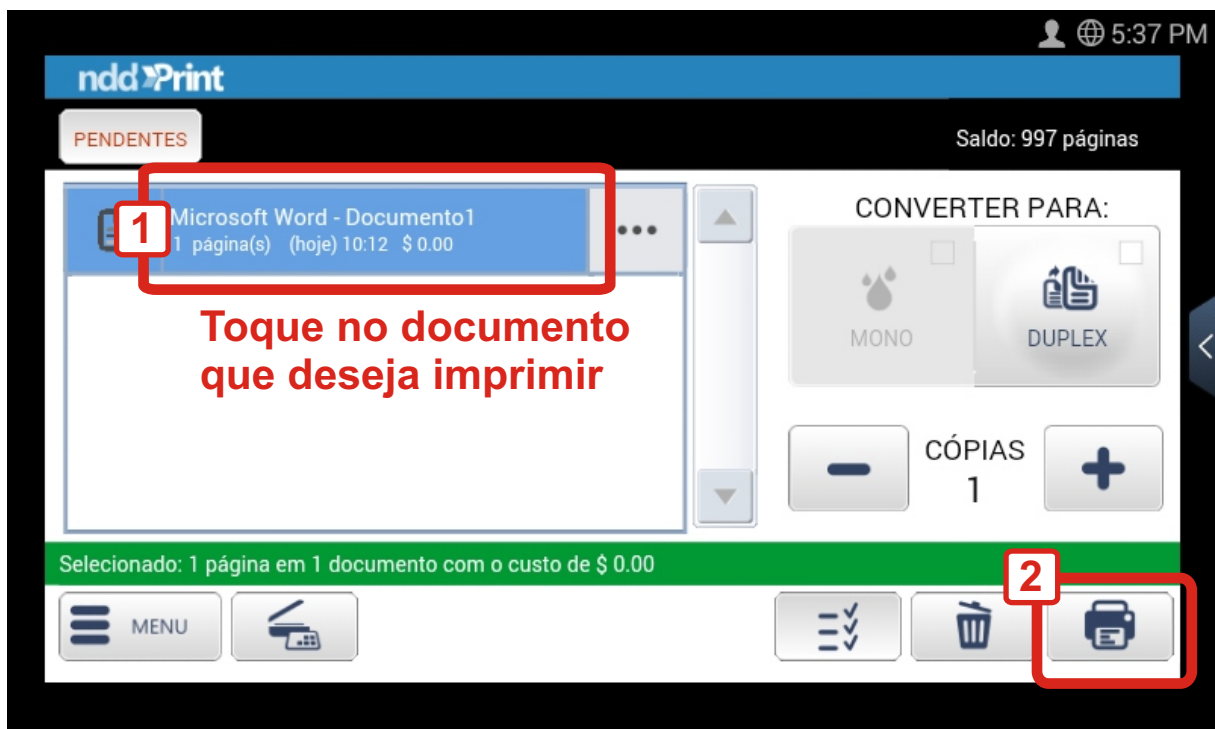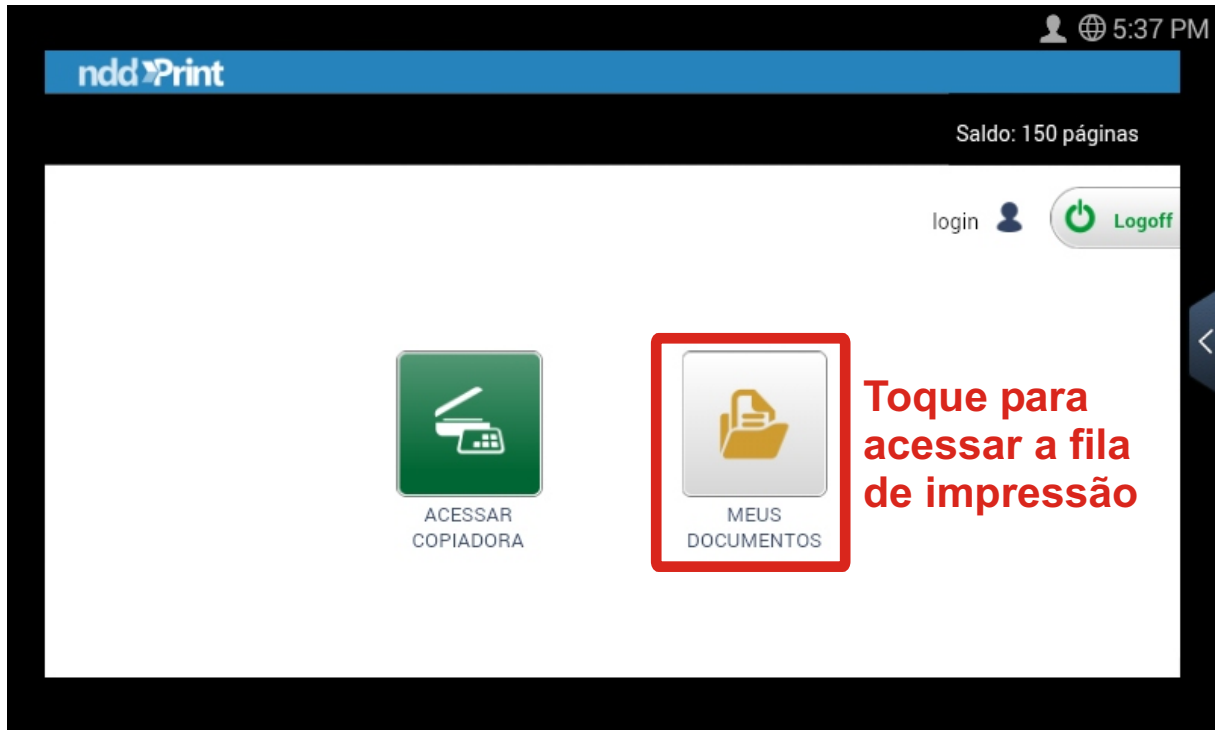


Toque para imprimir

Terminei de imprimir

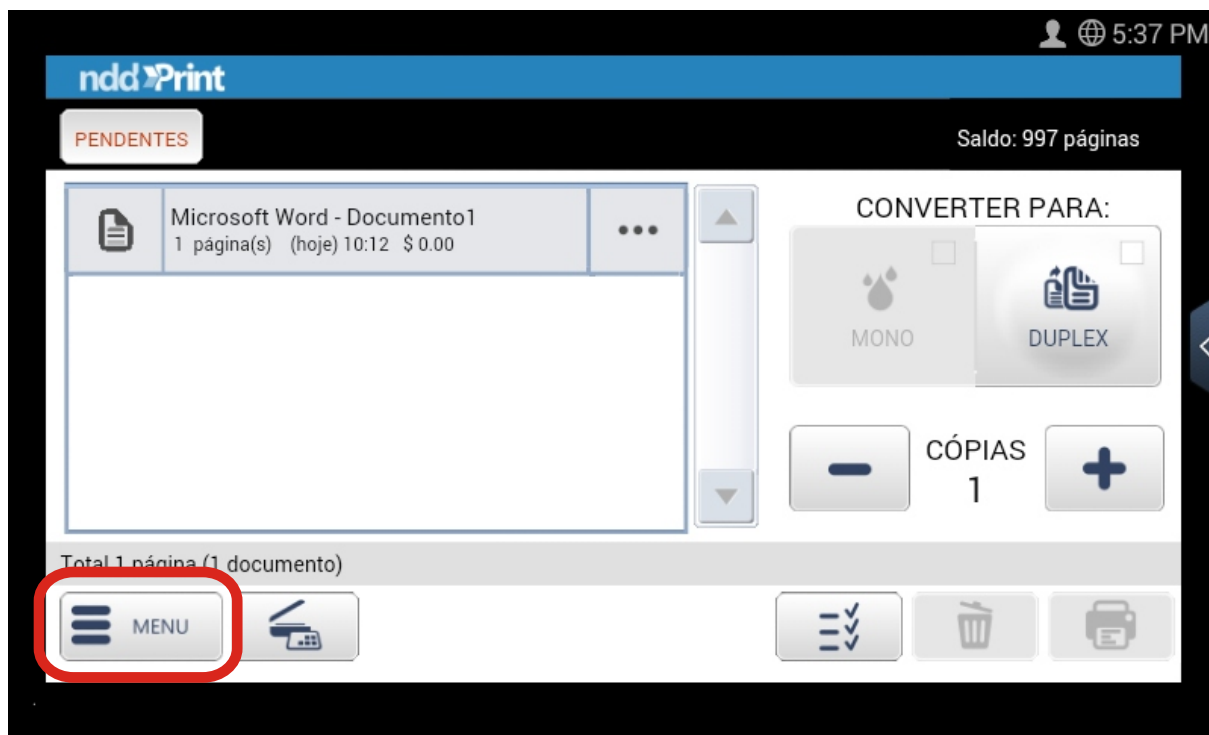

Toque para
retornar à
tela inicial

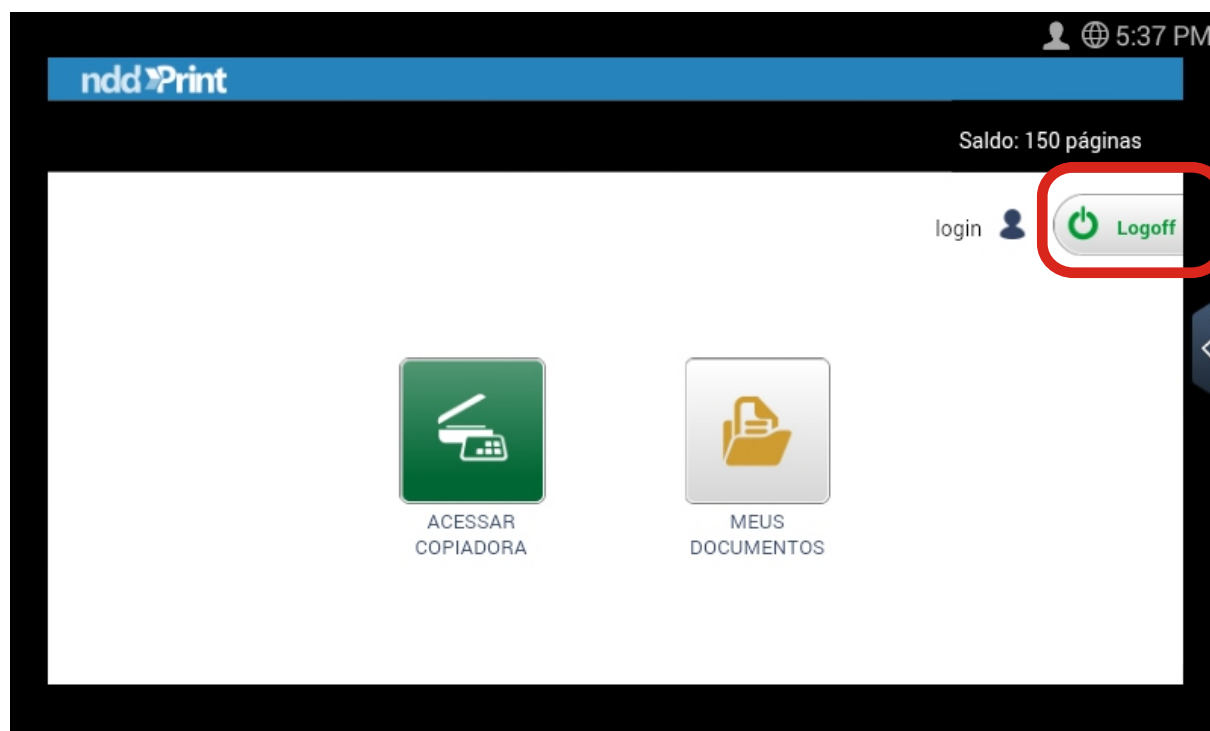

Toque para
encerrar a
sessão